


МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

ДПО-30ВТ4Кх* Альфа
ДПО- 35ВТ4Кх* Альфа
ДПО-40ВТ4Кх* Альфа
ДПО- 50ВТ4Кх* Альфа
ДПО- 80ВТ4Кх* Альфа

ДПО- 35ВТ4Кх* Альфа Лайн
ДПО-50ВТ4Кх* Альфа Лайн
ДПО-100ВТ4Кх* Альфа Лайн

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Установить кронштейны в корпусе светильника (завести в паз и повернуть) так, как показано на рис. ниже.
3. Выставить на нужном расстоянии друг от друга кронштейны 4.
4. Зафиксировать их положение при помощи болтов 2.
5. Закрепить светильник на несущей поверхности посредством кронштейна 3.
6. При необходимости отрегулировать угол свечения, поворачивая кронштейны 3 и 4 относительно друг друга.
7. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

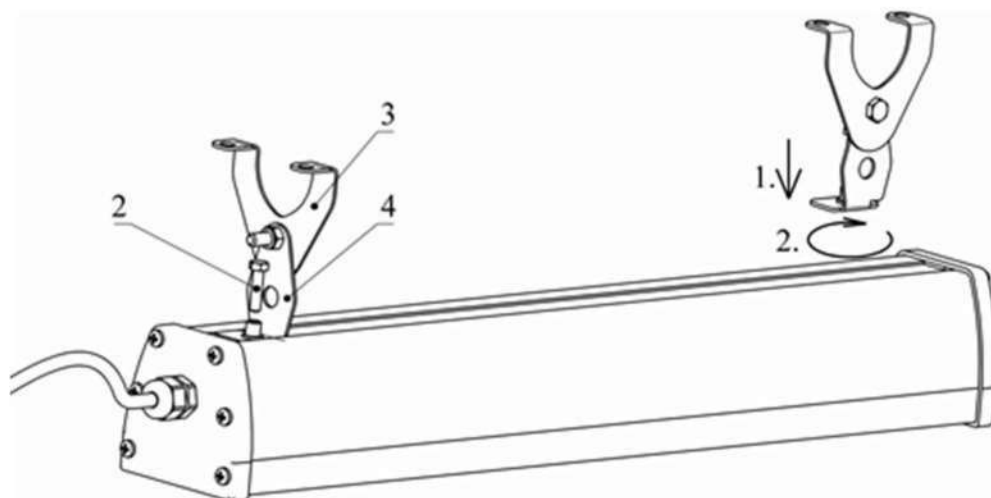

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

ДПО-65ВТ5Кх*
ДПО-130ВТ5Кх*
ДПО-150ВТ5Кх*

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Установить кронштейны в корпусе светильника (завести в паз и повернуть) так, как показано на рис. ниже.
3. Выставить на нужном расстоянии друг от друга кронштейны 2.
4. Зафиксировать их положение при помощи болтов 4.
5. Закрепить светильник на несущей поверхности (потолке или балке) посредством кронштейна 1.
6. При необходимости отрегулировать угол свечения, поворачивая кронштейны 1 и 2 относительно друг друга.
7. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

