


МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-PROM-18D4K Slim
A-PROM-35D4K Slim
A-PROM-40D4K Slim
A-PROM-50D4K Slim

A-PROM-18D5K Slim
A-PROM-35D5K Slim
A-PROM-40D5K Slim
A-PROM-50D5K Slim

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Снять крышки 1 с кронштейнов 2.
3. Прикрепить светильник к несущей поверхности (потолку, балке и т.п.), используя отверстия 6,5x30 в кронштейнах 2.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку. Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
5. Поставить крышки 1 на место, используя защелки в кронштейнах 2.
6. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

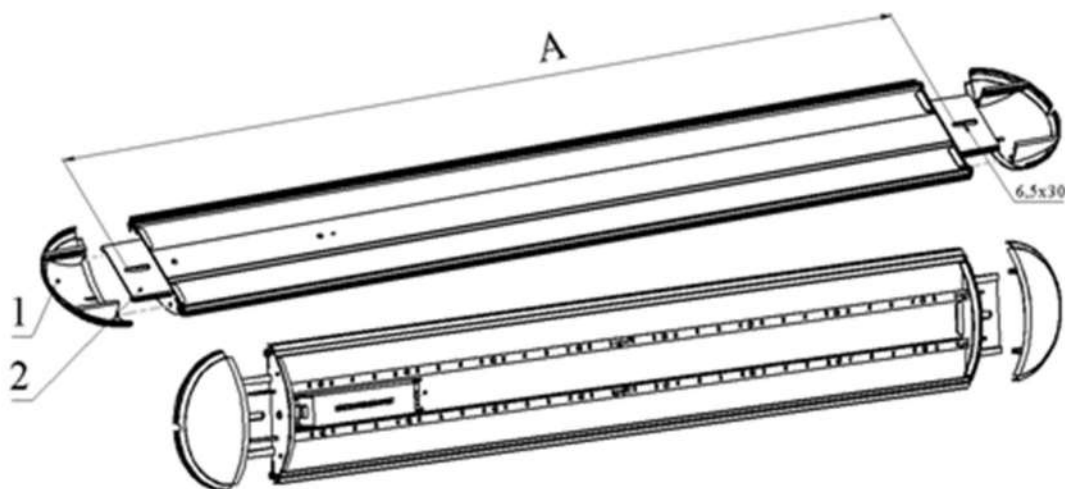

Светильник	А, мм
18Вт	522
35,40,50Вт	979